
Swift

SSS-11
ホットサンドトースター（家庭用）

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

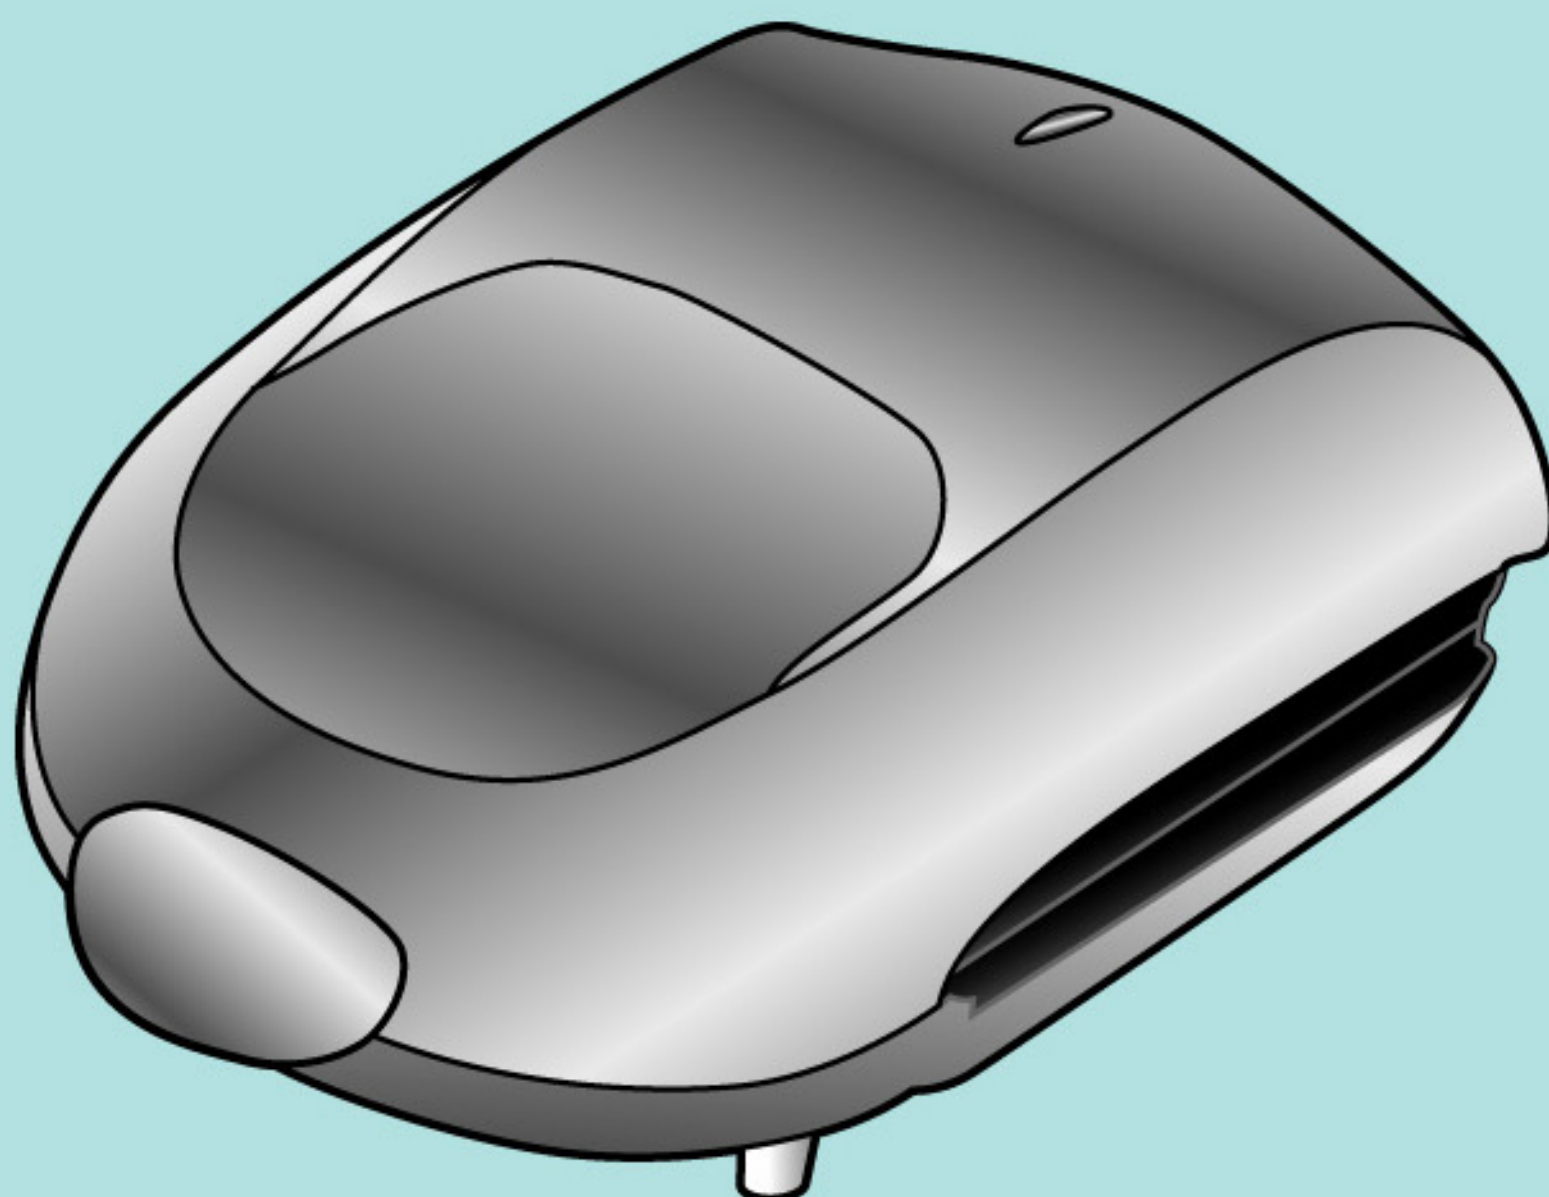

保証書付き　取扱説明書

1 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。


警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。


注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例


⊘記号は、「禁止」（しないでください）を示します。


●記号は、「強制」（必ずしてください）を示します。


⚠ 警　告

	修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。 ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。修理は販売店にご相談ください。		水まわり使用禁止。水に浸けたり、ヒーター部に水をかけたりしないでください。 ●感電・ショートの恐れがあります。
	定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用してください。 ●他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。		子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わないでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。

⚠ 注　意

	電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。		使用中や使用直後は高温部に手を触れないでください。 ●高温ですのでやけどの原因となります。特に乳幼児には触らせないでください。
	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いでください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。		差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず差込プラグ部分を持って引き抜く。 ●感電やショートして発火することがあります。
	交流100V以外の電源は使用しないでください。 ●感電・火災の原因となります。		使用中は本体を持ち運ばないでください。 ●高温なのでやけどの原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。		金属製のへら、フォーク、ナイフを使用しないでください。 ●金属製のへら、フォーク、ナイフなどを使用しますとフッ素樹脂加工面のキズやはがれの原因になります。
	じゅうたん・畳・ビニール シート・樹脂の上などでは使わないでください。 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わないでください。 ●火災の原因になります。		

2 各部のなまえ

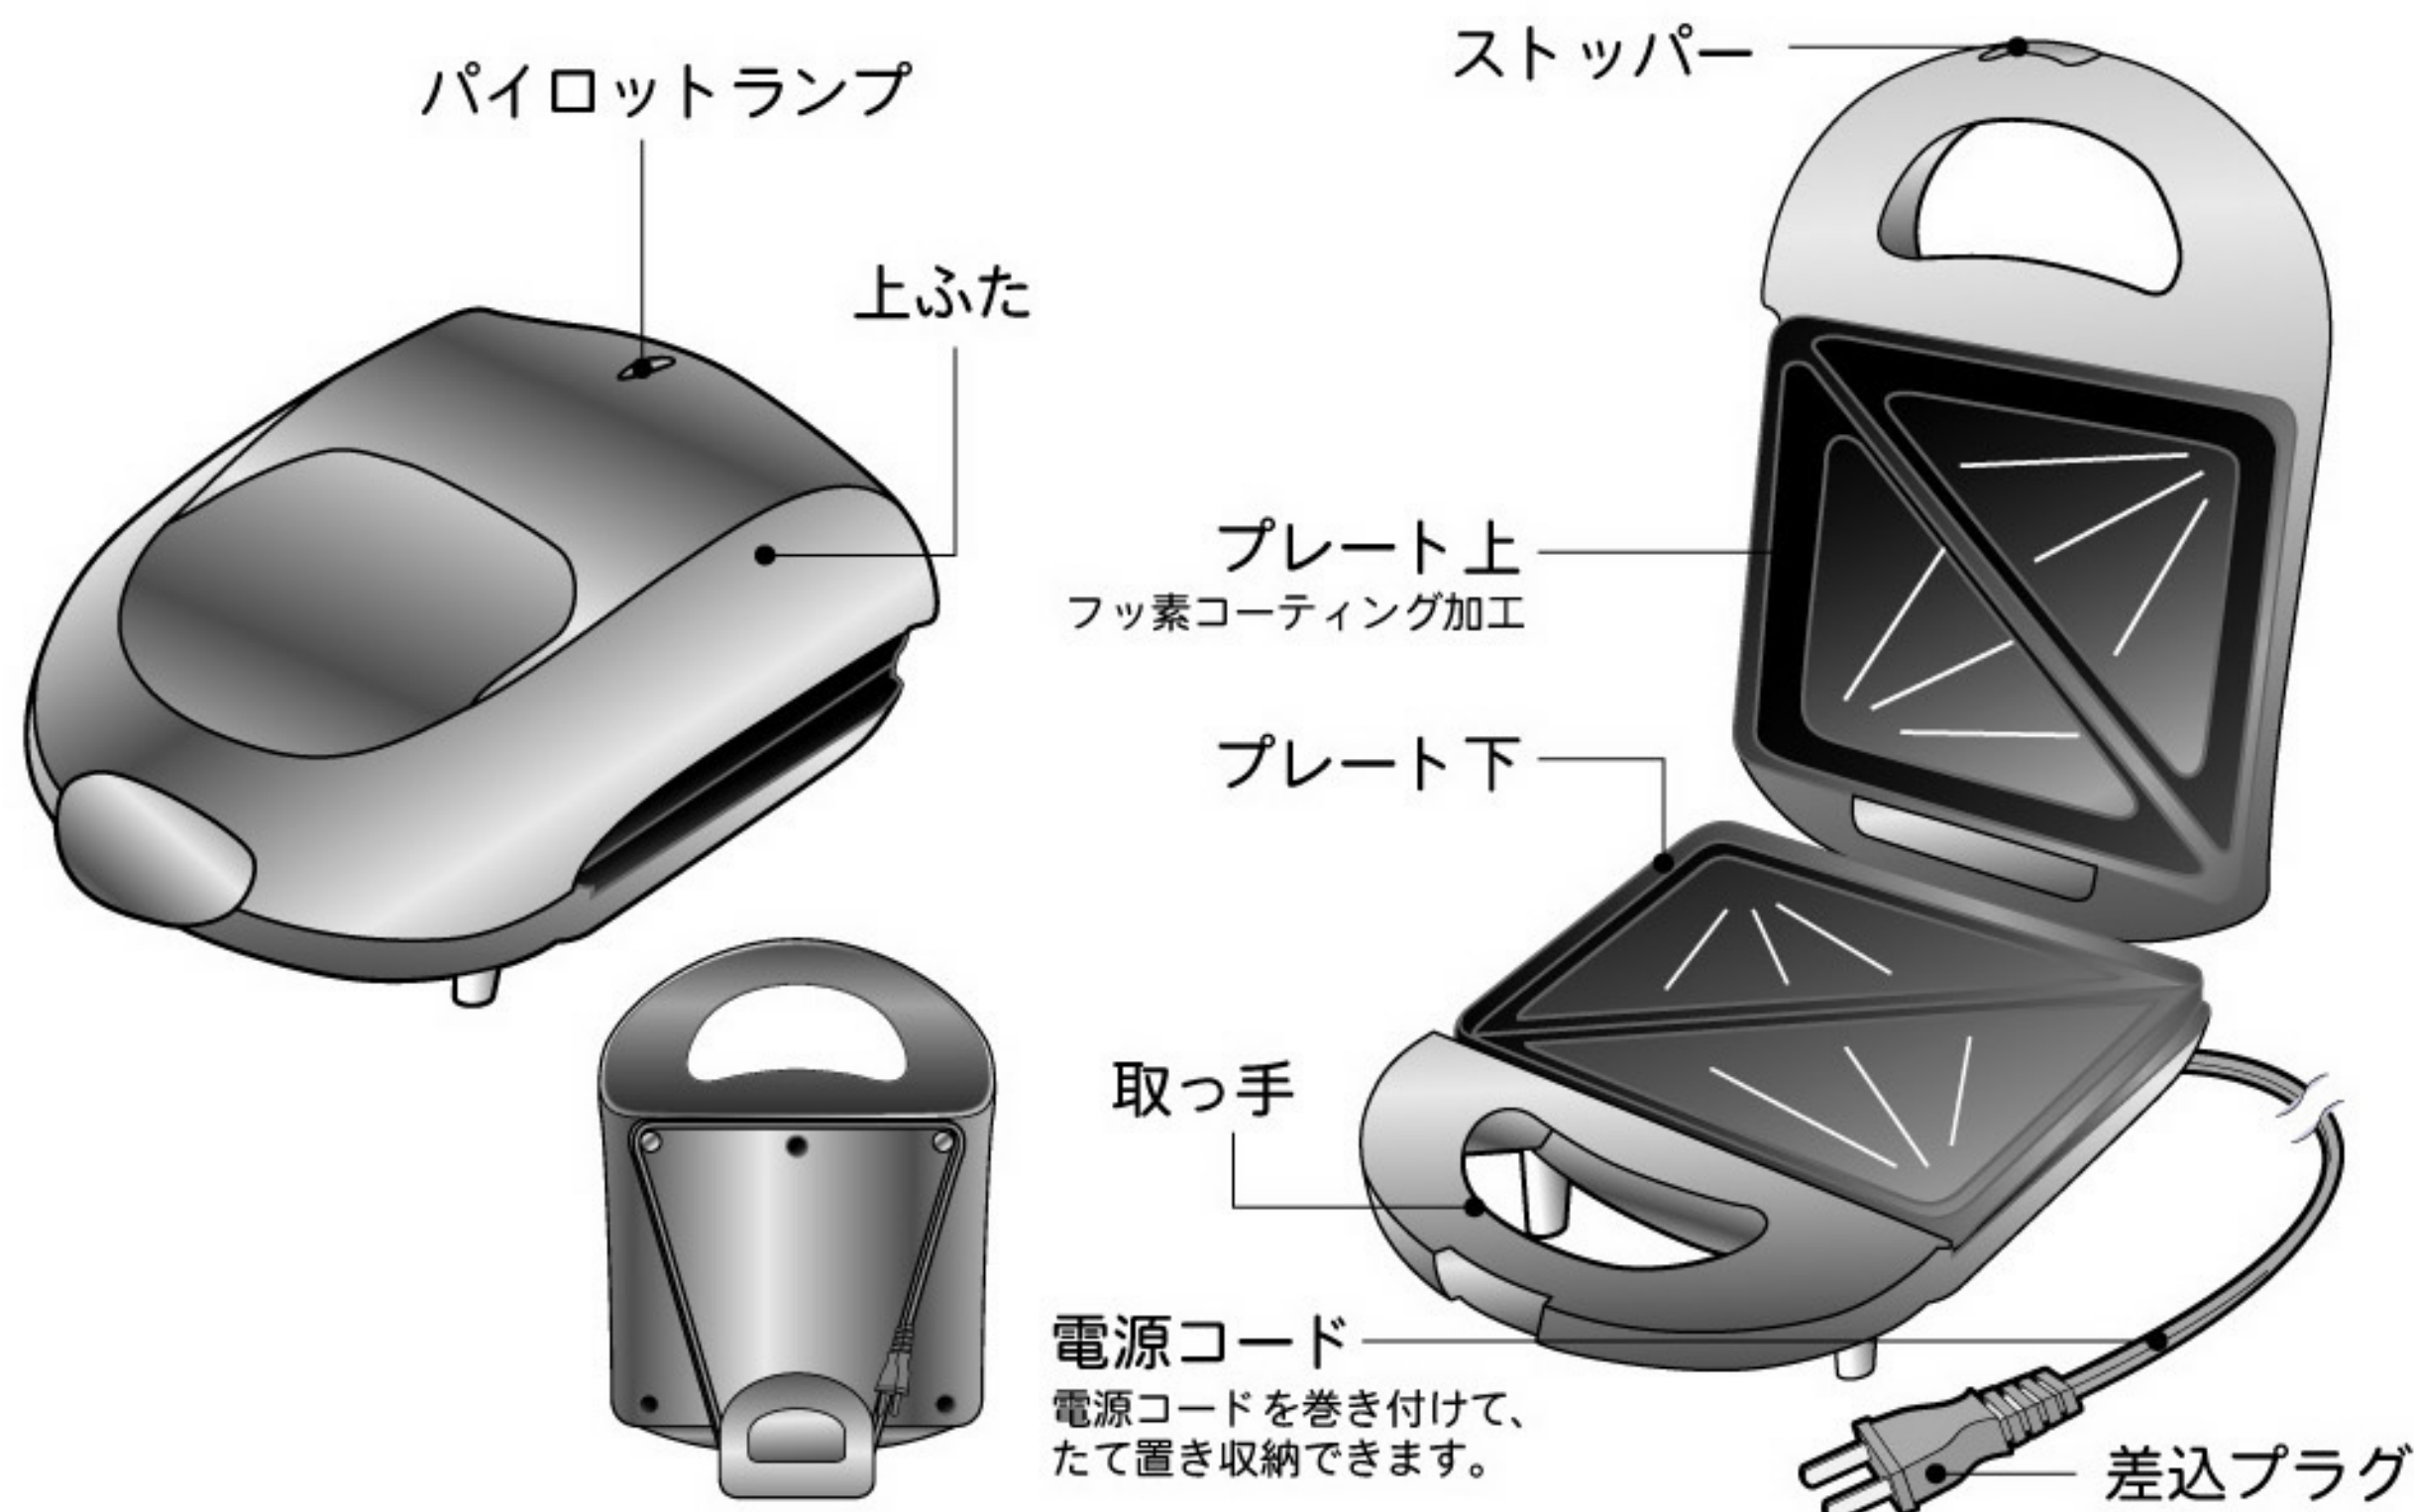

3 仕　　様

電　　源	AC100V / 50-60Hz	消費電力	345W
プレートタイプ	三角形／1スライス用		
質　　量	0.65kg		
コードの長さ	1.4m		
大きさ	幅 134mm × 奥行 193mm × 高さ90mm		
温度ヒューズ	240℃		

4 ご使用方法

1.上ふたを閉じてプレートを充分予熱します。

●パンなど何も入れないで差込プラグをコンセントに差し込み、パイロットランプが消えるまで予熱します。
●プレートに油を引き、調理をはじめてください。

⚠ 注　意

使用中は本体が高温になっていますので、鍋つかみを使用するなどし、取り扱いには充分注意してください。
また、本体近くに熱に弱い容器類などを置かないようにしてください。

4 ご使用方法

2.パンを用意します。





●パンはサンドイッチ用食パン8枚切り以下の厚さをご使用ください。厚すぎると、ストッパーが閉まらなくなります。
●パンの焼き面にもバターやマーガリンを塗ると、焼き上がりがきれいになります。
●目玉焼きやハムをパンと同時に焼くこともできます。
●パンにはさむ物は、バターやマーガリン、ハム、チーズ、野菜、ツナ、玉子（焼いたもの）などお好みの物をご用意ください。



注意
●サンドイッチ用食パン（みみをカットしたもの）をご使用ください。厚みによりプレートが閉まらず調理できません。
●食材を入れすぎると、熱の伝わりが鈍くなり、おいしさを損ねます。
●食材をパンの中央に、均一に配置してください。

3.用意したパンをプレートにセットし、調理します。



●予熱が終わったらストッパーを外し、上ふたを開け、用意したパンをのせます。
●上ふたを閉じ、ストッパーを閉めて約3～5分ほど焼きます。
●焼き上がったらストッパーを外し、上ふたを開け、トング等を使いパンを取り出してください。

⚠ 注　意

●プレートの開閉は、上下の取っ手をしっかり持って行ってください。
●調理中にふたとふたの間から蒸気が吹き出ることがありますので、ご注意ください。
●使用中は本体やプレートが高温になっていますので、取り扱いには鍋つかみを使用してください。また、本体近くに熱に弱い容器類などを置かないようにしてください。
●ホットサンドトーストを取り出す時、本体は熱くなっていますので、やけどをしないよう充分注意してください。

4.使用後は差込プラグをコンセントから抜きます。

⚠ 注　意

●使用中は本体やプレートが高温になっていますので、触らないでください。
●ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。ご使用後そのまま放置するとプレート表面を傷める原因になります。
●本体が充分冷めたことを確認してから収納してください。

5 お手入れの仕方

※食器用洗剤、やわらかい布、スポンジを使ってください。金属製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。
※プレートの表面を金属製のへらやフォーク、ナイフなどでこすらないでください。プレートの表面を傷める原因になります。

⚠ 注　意

	本体を水に浸けたり、水をかけたりして洗わないでください。 ●感電、ショートの恐れがあります。		差込プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから手入れをしてください。 ●感電、ショート、やけどの原因となります。

■お手入れの仕方


●本体・取っ手
湯で薄めた食器用洗剤を柔らかい布かスポンジに含ませ、しぼったあと、汚れを拭き取ります。

●プレート表面
使用後、冷えきらないうちに、濡れふきんやペーパーナフキンに水をしみこませて、汚れを拭き取ります。

●電源コード
乾いた布で汚れを拭き取ります。

■収納

電源コードを底面に巻き付け立てて収納できます。

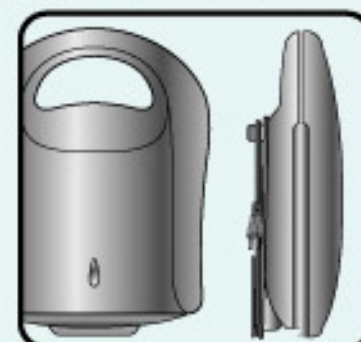
場所を取らない縦置き収納


電源コードを巻き付けて収納

6 修理を依頼される前に

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた
パイロットランプがつかない。	差込プラグをコンセントに差し込んでいますか？	差込プラグをコンセントに差し込んでください。
プレートの温度が上がらない	差込プラグをコンセントに差し込んでいますか？	差込プラグをコンセントに差し込んでください。
パイロットランプがついたり消えたりする。	故障ではありません。	そのままお使いください。

7 アフターサービスについて

1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間は、お買い上げ日から１年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後５年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

燦坤(サンクン)日本電器株式会社　〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号
お客様専用ダイヤル　03-3837-1235
受付時間：月～金曜日　9時～12時／13時～17時（土、日曜、祝日はお休み）
http://www.tsannkuen.jp